

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エル シー

ディーアール

LC-40DR3



最初にお読みください


かんたん!! ガイド




はじめに スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」278ページをご覧ください。


1 本機にスタンドを取り付ける

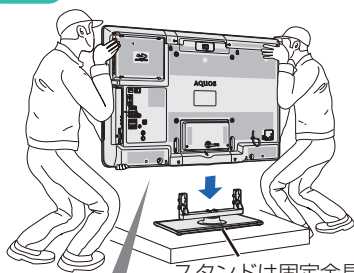

スタンドは固定金具のある方が背面側です。

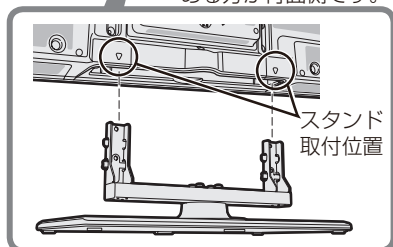

2 付属のプラスネジ(4本)で固定する

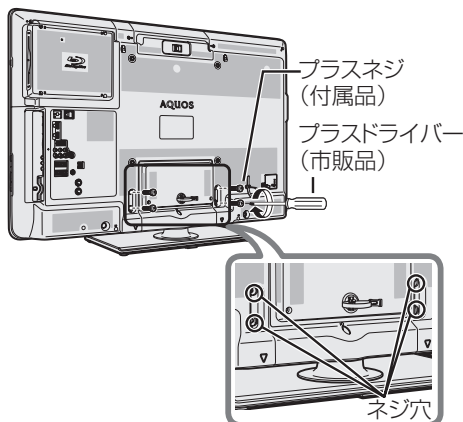

ネジは、確実に締め付けて固定してください。スタンドを固定したら、ネジが確実に締まっていることをご確認ください。

スタンドを取り付けたら ⇒ 次ページへ

テレビにアンテナをつなぎます。

2 ページ

B-CAS カードを入れます。
電源を入れます。

4 ページ

テレビを見るための設定をします。

5 ページ

リモコンのボタンで、番組を選びます。
番組表で番組を選びます。

7 ページ

ディスクの説明などについて。

8 ページ

番組を録画予約・録画します。

12 ページ

市販のBDビデオや録画番組などを再生します。

15 ページ

番組の消去・編集・ダビングをします。

18 ページ

録画や再生ができないときは

22 ページ

故障かな？
と思ったら

接続する／設定する

テレビを見る

録画予約・録画する／再生する

裏表紙

テレビにアンテナをつなぐ

テレビにアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。




**BS・CSアンテナの向きを
衛星に合わせます。**

受信強度が60以上になるように、
向きを調整してください。
(別冊の「取扱説明書」308ページ)


UHF アンテナ VHF アンテナ BS・110度CS
共用アンテナ

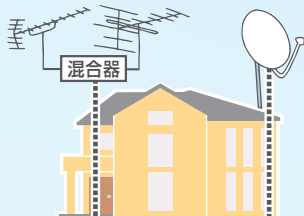


**個別にUHF/VHF/BSアンテナを
設置している場合の接続例**

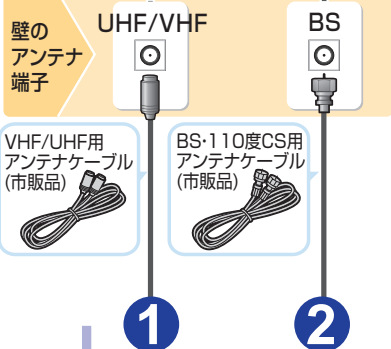

UHF アンテナ VHF アンテナ BS・110度CS
共用アンテナ

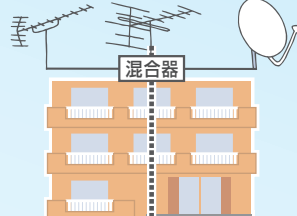

**マンションなどの共聴システムを
受信している場合の接続例**

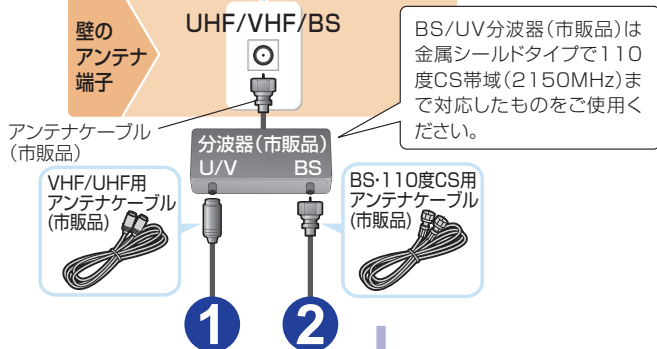


!! こんなときは...

- お手持ちのレコーダーと接続したいときは ……
「取扱説明書」286～291ページ
- パソコンと接続したいときは ……
「取扱説明書」296～297ページ
- オーディオ機器と接続したいときは ……
「取扱説明書」295ページ



上の同じ番号につないでください。

市販のアンテナケーブルは、できるだけ
太くて短いケーブルをお使いくだ
さい。ケーブルが長くなるほど受信した
電波の強度が弱くなります。

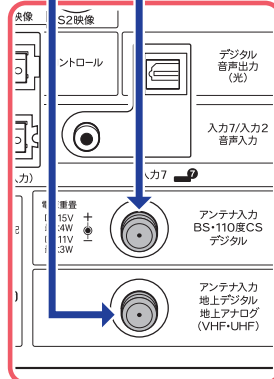


ケーブルテレビ (CATV) によるデジタル放送受信世帯のお客様へのご案内


- ・放送の受信環境によっては、本機で録画できない場合があります。
- ・ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV放送のサービス方式についての詳しいことは、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

ケーブルテレビ (CATV) を受信している場合の視聴・録画の条件 (例)


例) CATV パススルー方式の場合

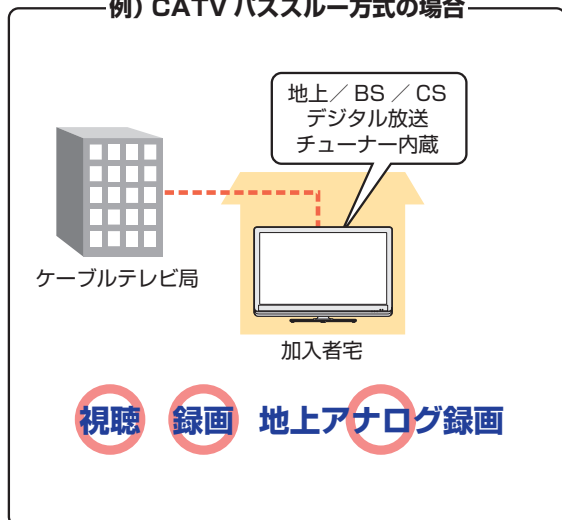

例) CATV トランスモジュレーション方式の場合

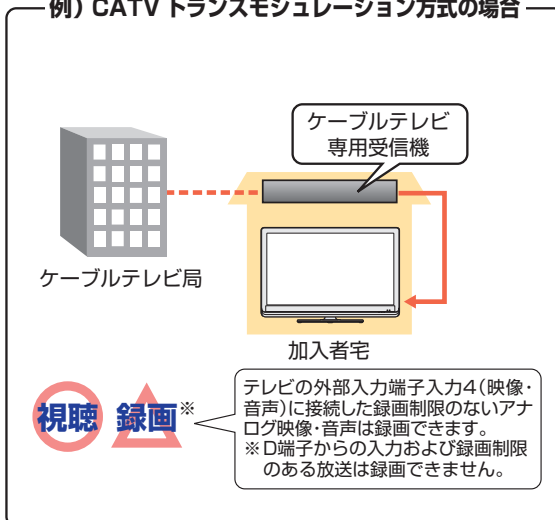


- ・HDD (ハードディスク) には、録画および録画予約できます。
- ・BD (ブルーレイディスク) には、録画予約はできますが、通常の録画はできません。

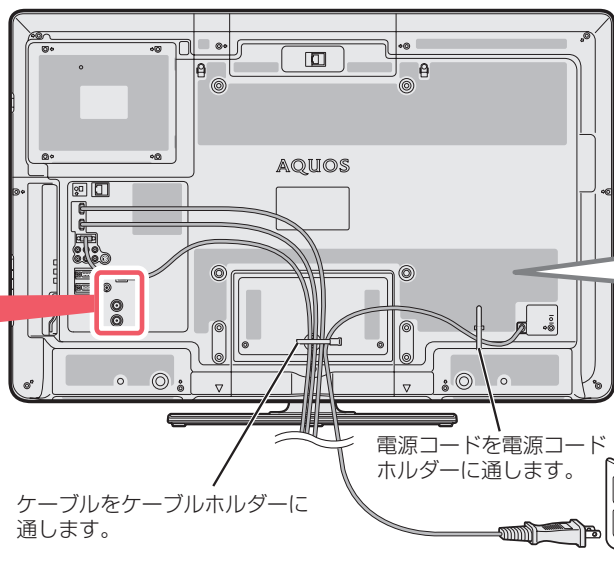

本機につないだケーブルや、電源コードが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類や電源コードはそれぞれ必ず、ケーブルホルダーと電源コードホルダーで固定してください。

ケーブルホルダー

電源コードホルダー

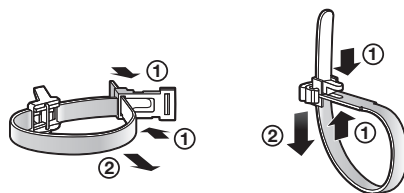

ホルダーのゆるめかた

- ①矢印の方向につまみ、ロックをゆるめる
- ②矢印の方向に引き、ホルダーをゆるめる

ビーキャス B-CASカードを入れる／電源を入れる

① ビーキャス B-CASカードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- **本機に B-CAS カードを入れておきましょう。**

デジタル放送を受信

そのままでは信号を映像化できない…

B-CASカードを挿入して暗号解除

映像化!



① B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します

- B-CASカードは、本機背面に貼られたB-CASパンフレットの台紙に付いています。




B-CASパンフレットの台紙

② B-CASカードを本機に入れます

- B-CASカードを図の矢印と文字の向きに合わせて挿入します。

・ネットワーク機能（インターネットやIPTV など）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターとLAN端子を市販のLAN ケーブルで接続してください。

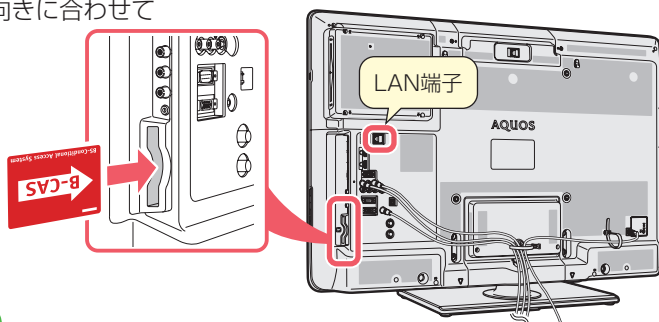

② 電源を入れる

- 電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。





家庭用電源コンセント

① 電源コードをつなぎます

- 電源プラグはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。

② 本体の電源スイッチを押して、電源を入れます

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入ると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

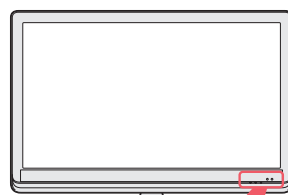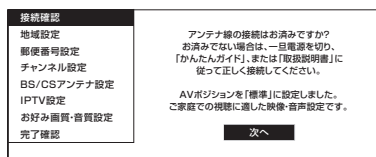

▼本体前面



POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。

電源スイッチを押して電源を入れます。

▲本体側面

かんたん初期設定をする

○かんたん初期設定をする


- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

郵便番号は、数字ボタン（チャンネルボタン）で入力します。


設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。

このボタンで操作します。

- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。

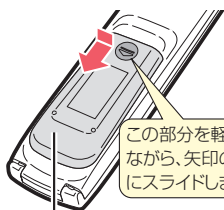

リモコン裏側の電池カバー

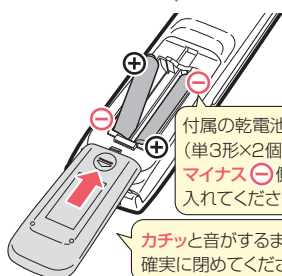

この部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドします。

付属の乾電池（単3形×2個）をマイナス⊖側から入れてください。

カチッと音がするまで確実に閉めてください。


リモコンに電池を入れたら、初期設定を始めましょう

初期設定を始める

1 リモコンの決定ボタンを押す

接続確認	
地域設定	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。
完了確認	次へ

- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

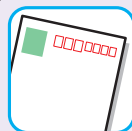

お住まいの地域と郵便番号を入力します。
（地域別の天気や情報が受信できます。）



お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。



受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、アンテナの向きなどをお調べください。

地域を設定する

2 でお住まいの地域を選び、決定ボタンを押す



接続確認	
地域設定	お住まいの地域を設定してください。
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	
完了確認	

北海道	東北
関東	甲信越 / 北陸
中部 / 東海	近畿
中国 / 四国	九州 / 沖縄

3 でお住まいの地域を選び、決定ボタンを押す



接続確認	
地域設定	お住まいの地域を設定してください。
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	
完了確認	

茨城	栃木
群馬	埼玉
千葉	東京
東京 / 島部	神奈川

4 1～10で郵便番号を入力し、決定ボタンを押す



接続確認	
地域設定	
郵便番号設定	お住まいの郵便番号を入力してください。
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	
完了確認	

1 6 2 - 8 4 0 8

次へ

- 「0」を入力するときは、10を押します。


続けて手順5の操作をします。 ⇒ 次ページへ

接続する／設定する

テレビを見る

録画予約・録画する／再生する

チャンネルを設定する

5  で「する」を選び、

 を押す

接続確認	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質	
完了確認	

する しない

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

接続確認	地上ロサチ中 : 1	受信チャンネル : ●●ch	放送局名 : 2.2.2
地域設定	1	2	3
郵便番号設定	4	5	6
チャンネル設定	7	8	9
BS/CSアンテナ設定	10	11	12
IPTV設定			
お好み画質・音質設定			
完了確認			

画面の 1 ~ 12 は、リモコンの数字ボタン（チャンネルボタン）に対応しています。



受信状態について (BS/CSアンテナ設定のアドバイス)



受信状態 [A] 以外の表示が出たときは…

[B]	アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を 60 以上にします。
[C]	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
[D] または [E]	アンテナの接続状態を確認してください。 ・正しく接続されていますか。 ・地上デジタルと BS/CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。

! こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい …… 「取扱説明書」305ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある …… 「取扱説明書」309～313ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある …… 「取扱説明書」314～323ページ

BS・CSアンテナを設定する

6  で「する」を選び、 を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 8 に進みます。

接続確認	BS/CSのアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	

する しない

接続確認	BS/CSアンテナ電源自動設定中
地域設定	
郵便番号設定	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。



7 受信状態を確認し、 を押す

接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	
完了確認	

受信強度 BS-15
現在値 95 最大値 95
受信状態: 良好です。[A]
次へ

- 「受信状態: 良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 IPTVサービスを利用する場合は

 で「する」を選び、 を押す

- IPTVサービスを利用するにはIPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

接続確認	IPTVサービスの設定をしますか？ (IPTVサービスを提供する光ファイバー回線の契約が必要です。)
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質	

する しない

9  でお好み画質・音質を選び、

「次へ」を選び、 を押す

- AVポジション(画質切替)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10 設定された内容を確認し、 を押す

で「完了」を選び、 を押す

11 内容を確認し、 を押す


- これで設定は完了です。

テレビを見る

○ 番組を選ぶ

選局の基本操作

1 リモコンの電源ボタンを押す

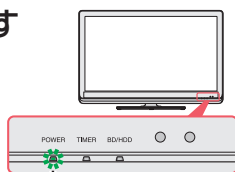

POWER(電源)ランプ

電源のオン


- POWER(電源)ランプが**緑色**点灯

電源のオフ(待機状態)

- POWER(電源)ランプが**赤色**点灯

2 放送の種類とチャンネルを選ぶ

- 放送切換ボタンで、見たい放送の種類を選びます。

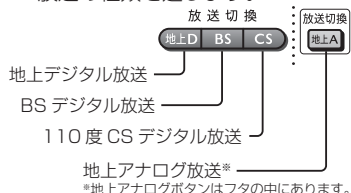

- 数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。



押すごとに、
見ている放送の
チャンネルが
切り換わります。

3 音の大きさを調節する



音が大きくなる

音が小さくなる



画面下部に音量レベル
が表示されます。



便利な使いかた

データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

連動データ放送の画面例




入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

番組表

- 地上D BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 番組表を押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例

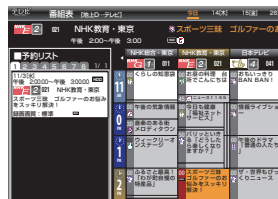

で番組を選び、



を押す

- 放送前の番組を選ぶと
⇒ **録画予約**になります。
- 放送中の番組を選ぶと
⇒ 放送中の番組が**映り**ます。

- 番組表を消すときは、
番組表 または 終了を押します。

！こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい … 「取扱説明書」32～33ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい … 「取扱説明書」180～197ページ
- パソコンの画面を表示したい … 「取扱説明書」204ページ

録画や再生を楽しむ

- 本機は、番組を録画するときは**HDD(ハードディスク)／BDレコーダー**※として機能します。
 - 本機は市販やレンタルのBDビデオ・DVDビデオ・CDなどを見たり聴いたりするときは、**BD／DVD／CDプレーヤー**として、機能します。
- ※ BDには、録画予約はできますが、通常の録画はできません。

HDD(ハードディスク)／BD
レコーダー

プラス

BD／DVD／CD
プレーヤー

1台で2役になるのね



○ 本機で録画できる放送

- 本機は、HDD(ハードディスク)とBD(ブルーレイディスク)レコーダーを内蔵しています。HDDには以下の放送を録画・録画予約し、再生できます。また、BDには録画予約し、再生できます。

地上デジタル放送

BS デジタル放送

110 度 CS デジタル放送

地上アナログ放送

パススルー方式での
CATV (ケーブルテレビ)

ケーブルテレビ専用受信機を
使う方式での
CATV (ケーブルテレビ)

お使いの専用受信機の取扱説明書をご覧ください。

- ◆ IPTV (ひかり TV) は、録画・録画予約できません。
- ◆ 録画禁止の放送は、録画・録画予約できません。

- 本機の外部入力端子4(映像・音声)に接続した録画制限のないアナログ映像・音声は、HDDに録画・録画予約できますが、BDへは録画予約しかできません。
- また、本機のD端子からの入力および録画制限のある放送は、録画も録画予約もできません。

○ 本機に内蔵のHDD(ハードディスク)について

HDD(ハードディスク)とダビングについて

- 録画用にBDを用意しなくても、本機に内蔵のHDDにすぐに録画できます。
- HDDに録画した番組は、BDにダビングして残せます。

HDD(ハードディスク)に録画できる時間

- 放送の種類や録画画質の設定により、録画できる時間が変わります。

録画可能時間 (録画画質「標準 (DR)」の場合)

放送の種類	録画時間	HDD (ハードディスク)
BS・110 度 CS ハイビジョン放送		約 44 時間
地上デジタルハイビジョン放送		約 63 時間
標準放送		約 89 時間

- 録画画質の設定を「標準 (DR)」から「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」「8.5倍」に変えると、長時間録画できるようになります。
- 録画画質については、別冊の「取扱説明書」112ページをご覧ください。

○本機で使えるディスク(BD・DVD・CD)

- 本機で録画予約ができるディスクは、BD-RE(繰り返し録画用)とBD-R(1回録画用)の2種類です。ご購入の際は、ディスクの包装を見て、以下の内容が表示されているものをご購入ください。(不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。)



- 本機で再生できるディスクは、以下のとおりです。
 - 市販のBDビデオ^{*}、DVDビデオ^{*}、CD。
 - ※ BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。
 - ※ 本機では、BDビデオはリージョンコード「A」または「All Region (オールリージョン)」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「All (オール)」のソフトが再生できます。
 - 上記のBD-RE、BD-Rに録画したもの。
 - AVCHD方式のデジタルビデオカメラで録画した8cmのDVD-RW/DVD-R/DVD-RAM^{*}。
 - ※ カートリッジから取り出せるタイプ。
 - 他の機器で録画し、再生できるように処理(ファイナライズ)したDVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R。
 - JPEGファイルの記録されたCD-R/CD-RW/DVD-RW^{*}。
 - ※ DVD-RWにJPEGファイルを記録できるシャープ製レコーダーで記録されたもの。
 - 音楽用CDフォーマットされた音楽用CD/CD-R/CD-RW。
- 本機で使えないディスクや使用制限のあるディスクは、以下のとおりです。
 - カートリッジ付きのディスクは使えません。
 - DVDディスクは、録画に使えません。
 - 8cm盤のBD-RE/BD-Rディスクは、本機では初期化や録画ができません。新品(未初期化)の8cm盤BD-RE/BD-Rを本機に挿入した場合は、ディスクが自動的に取り出されます。
 - BD-XL規格(3層/4層)のディスクは、本機ではご使用いただけません。

BDに録画予約できる時間

- 放送の種類や、録画画質の設定により、録画できる時間が変わります。1枚のBDに、下記の時間まで録画できます。

録画可能時間(録画画質「標準(DR)」の場合)

放送の種類	BDの種類	BD-RE / BD-R	
		SL(片面1層/25GB)	DL(片面2層/50GB)
BS・110度CSハイビジョン放送		約2時間10分	約4時間20分
地上デジタルハイビジョン放送		約3時間	約6時間10分
標準放送		約4時間20分	約8時間40分

- 録画画質の設定を「標準(DR)」から「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」「8.5倍」に変えると、長時間録画できるようになります。録画画質については、別冊の「取扱説明書」112ページをご覧ください。


○ディスクの入れかた

ディスクケースからのディスクの取り出しかた

- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- ディスク挿入口にディスクを入れるときは、右の図のようにディスクを持ち替えてください。

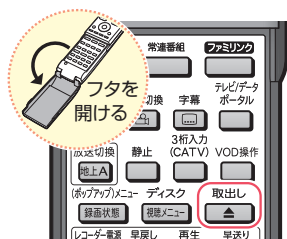


ディスクの入れかた

1 リモコンの  を押して、本機の電源を入れる

2 ディスク挿入口にディスクを入れる



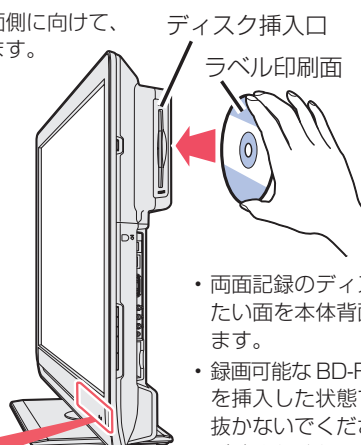

- ラベル印刷面を本体前面側に向けて、ディスク挿入口に入れます。
- ディスクの読み込みが始まります。読み込みが完了するまでお待ちください。



ディスクの記録面に指紋が付かないように注意してください。



BD/HDDランプ

-  (消灯) : ディスクなし
-  (白点灯) : ディスクあり(待機状態)
-  (青点灯) : HDDやBDの再生
-  (赤点灯) : HDDやBDの録画/ダビング

- 両面記録のディスクは、再生したい面を本体背面に向けて入れます。
- 録画可能な BD-RE または BD-R を挿入した状態で電源プラグを抜かないでください。ディスクが読めなくなったり、読み込みに時間がかかる場合があります。ディスクの読み込みが完了するまで 20 分以上かかる場合もあります。
- 電源プラグを抜く手順については⇒「取扱説明書」363 ページ

8cmアダプターは使用できません

- 再生用の 8cm 盤 DVD ディスクや CD ディスクを本機で再生するときは、そのままディスク挿入口に入れてください。

初期化について

- 新品の BD-RE または BD-R ディスクを入れると、本機で録画できるようにするための処理「初期化」が自動的に始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

ディスクの取り出しかた

1 リモコンの  を押して、本機の電源を入れる

2  を押して、ディスクを途中まで出す

3 途中まで出たディスクを手で取り出す

○ディスクやHDD(ハードディスク)の情報・録画可能時間の調べかた

- (ポップアップ)メニューの「録画状態」を押すと、ディスクまたはHDDの情報が画面右下に表示されます。
- 情報の表示から、録画可能時間などを確認できます。



ディスクの録画可能時間を確認する

- 1 録画可能時間を確認したいBDディスクを挿入する(⇒10ページ)
 - HDD(ハードディスク)の情報を見たい場合は、この手順は必要ありません。
- 2 **BD/HDD**を押して、BDまたはHDDモードを選ぶ
 HDDモードを選んだときの例

HDD	再生対象	HDD
	録画可能時間	197時間15分
T	タイトル	15
BD/HDD 操作切換		

 - タイトルの再生中は、この操作はできません。
- 3 (ポップアップ)メニューの「録画状態」を押して、ディスクまたはHDDの情報を表示する
- 4 (ポップアップ)メニューの「録画状態」を押して、情報を消す

放送視聴中の情報例

①	BD-RE	②	録画可能時間	1時間10分	③
			録画画質	5倍	
			T タイトル	1	
			C チャプター	1	
		⑤		④	

録画中の情報例

①	BD-RE	②	録画可能時間	1時間10分	③
			録画画質	5倍	
			● カウンター	00:00:01	
				⑥	

- 1 手順 2 で選んだディスクまたは HDD の情報を表示します。
- 2 現在の録画画質で録画できる時間を表示します。
 - 表示される録画可能時間は、その時点の番組を録画する際、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が続いた場合でも録画できる時間の目安です。
 - 録画できないディスクが挿入されたときは、録画可能時間表示部が「—」または「0 時間 00 分」と表示されます。
- 3 設定されている録画画質が表示されます。
 - 録画できないディスクが挿入されているときは、「—」と表示されます。
- 4 総タイトル数を表示します。
- 5 総チャプター数を表示します。
- 6 録画開始からの経過時間を表示します。

有料放送は、視聴契約をして
おかないと、録画できません。
(⇒別冊の「取扱説明書」
283ページ)

○番組を番組表で録画予約する

- デジタル放送では、番組表から希望の番組を選んで、HDD(ハードディスク)またはBD-RE/BD-Rディスクに録画予約できます。
- 7日先までの番組を、32番組まで予約できます。設定した予約は「予約リスト」に表示されます。
- アナログ放送・外部ビデオ入力では、録画予約にのみ使えるアナログ予約画面を本機でご用意しています。使いかたは別冊の「取扱説明書」128ページをご覧ください。
- BDへダビングするときの録画画質は、HDDへ録画したときの録画画質と同じになります。

番組表の画面例

- 画面はイメージです。放送局名の表示は変更になることがあります。
- **ホーム** を押し、「設定」－「**機能切替**」－「画面表示設定」－「文字サイズ」が「標準」のときと「大きな文字」のときは、画面の表示のしかたが異なります。

予約リストは8ページあります。1ページに4つの予約を表示できます。
5つ以上の予約がある場合は、2ページ以降に表示されます。



設定した予約(予約の設定内容が表示されます。)

HDD(ハードディスク)へ録画予約すると、**HDD** が表示されます。

BD(ブルーレイディスク)へ録画予約すると、**BD** が表示されます。

予約リストの操作

予約の確認や変更をするときは、**黄** を押して予約リストの操作に切り換えます。

予約リストの操作のしかたは、別冊の「取扱説明書」130ページをご覧ください。


ここが「容量不足」と表示されている場合は、録画可能時間が足りません。

録画画質を変えるか、HDD(ハードディスク)またはBD-REディスクの場合は不要なタイトルを消して空きを作るか、新しい録画用BDを用意する必要があります。

!こんなときは…

- 予約の、確認／変更／取り消しがしたい ……「取扱説明書」130～132ページ
- 毎週や毎日の繰り返し予約や、日時を指定して録画予約したい ……「取扱説明書」131ページ
- 長時間番組や、たくさんの番組を録画したい(録画画質の変更) ……「取扱説明書」112・131ページ

「電源スイッチ設定」の設定を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に、本体の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。
(詳しくは、別冊の「取扱説明書」50ページをご覧ください。)

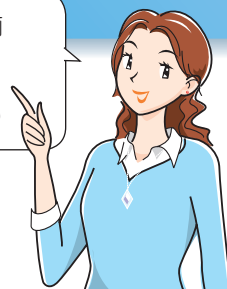


HDD(ハードディスク)に録画予約する

- 1 地上D BS CS のいずれかを押して、録画したい放送の種類を選ぶ
- 2 番組表 予約 を押して、番組表を表示する
- 3 決定 で予約したい番組を選び、決定 で決定する

- 番組表の使いかたについて詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」56～61ページをご覧ください。
- 「録画予約しました」の表示が出て、画面左側の「予約リスト」に予約が表示されます。
- 予約が設定され、本体のTIMER(タイマー)ランプが点灯します。
- 録画の開始時刻になると、録画が始まります。

視聴予約するには

- もう一度同じ番組を選ぶ。⇒ 予約方法で「視聴予約」を選ぶ。
⇒ 「変更する」を選ぶ。
(詳しくは、別冊の「取扱説明書」127ページをご覧ください。)

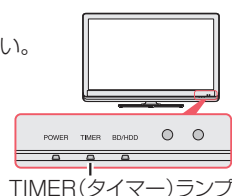

BDに直接録画予約する

- 1 録画用のBDを入れる(⇒10ページ)
 - 録画用のBD-REまたはBD-Rディスクを入れます。
 - 再生リストが表示されたときは 終了 を押し、再生リストを消します。
 - 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。
ディスクメーカーによっては「初期化する」「ディスク取り出し」と表示される場合があります。
初期化をする場合は「初期化する」を選んでください。
- 2 上記「HDD(ハードディスク)に録画予約する」の操作を行い、HDDに録画予約する
- 3 手順2で予約した番組を、決定 でもう一度選び、決定 で決定する
- 4 決定 で「予約方法」を選び、決定 で「BD録画」に設定する
- 5 決定 で「変更する」を選び、決定 で決定する
- 6 「戻る」決定 で決定する

○ 放送中の番組をHDD(ハードディスク)に録画する

- 有料放送は契約しておかないと予約しても録画できません。(⇒別冊の「取扱説明書」283ページ)
- 今見ている番組を、すぐにHDD(ハードディスク)に録画できます。
- BDへダビングするときの録画画質は、HDDへ録画したときの録画画質と同じになります。
- デジタル放送では、視聴中の番組が終わるまで録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。
- アナログ放送・外部ビデオ入力では、録画ボタンを押してからおよそ1時間、または設定した終了時間まで録画できます。

HDD(ハードディスク)に録画する

1 **BD/HDD**を押して、HDDモードに切替える

(⇒11ページ手順2)

(赤/ファブ)メニュー
録画状態を押すと、HDD(ハードディスク)の情報を確認できます。⇒11ページ
録画の前に、録画可能時間が十分にあるかどうかを確認しておきましょう。

2 **地上D** **BS** **CS** **地上A**のいずれかを押して、録画したい放送の種類を選ぶ

- 外部ビデオ入力を録画したい場合は、**入力切替**を繰り返し押して入力4を選び、外部ビデオ機器の選局や再生の操作をして、手順4に進みます。

3 **選局** または **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **0**を押して、

録画したいチャンネルを選ぶ

4 **録画**を押して、録画する

デジタル放送の場合

- 録画開始のメッセージが表示され、録画を開始します。
- 途中で録画を停止したいときは、**録画停止**を押して停止します。
- 録画中にチャンネルを切り換えて、テレビを見ることもできます。

アナログ放送・外部ビデオ入力の場合

- 録画ボタンを1回押すとメッセージが表示され、1時間録画を開始します。
- 続けて録画ボタンを押すと、終了時間指定画面が表示され、終了時間を指定できます。
- 録画停止などのボタン操作は、デジタル放送と同じです。
- 地上アナログ放送録画中は、他のチャンネルへ切り換えられません。
- 外部録画中は、地上アナログ放送と他の外部入力へ切り換えられません。

! こんなときは…

- 録画の終了時刻を変えたい …… 「取扱説明書」120ページ
- 長時間の番組や、たくさんの番組を録画したい(録画画質の変更) …… 「取扱説明書」112ページ
- 録画中の番組を確認したい …… 「取扱説明書」120ページ



○ 再生する



市販のBDビデオやDVDビデオを再生する

- 市販のBDビデオ／DVDビデオをディスク挿入口に入れて、記録されている映像を再生します。

1 再生したいディスクを入れる(⇒10ページ)

- ディスクによっては、自動的に再生が始まるものや、メニューが表示されるものがあります。メニューが表示された場合は、メニューの指示に従って操作してください。(詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。)

2 再生を押して、再生する

3 再生を停止するときは、停止を押す


途中で再生を停止した映像の、つづき再生について

- ディスクを入れ直すまでは、「再生」を押すと、続きから再生されます。(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。)

再生中に早送りやスロー再生などをする

- 記録されている映像や録画した番組の再生中に、早送りや早戻し、スロー再生や一時停止などが楽しめます。

再生しながら使えるボタン

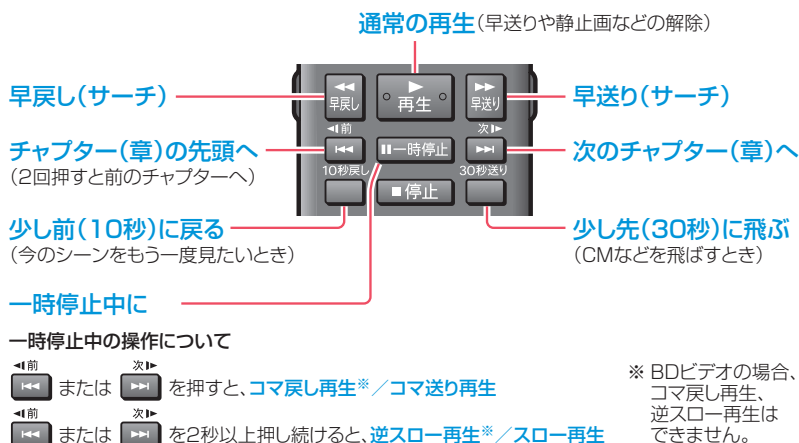

🔧 こんなときは…

- 途中で停止した映像を初めから再生したい……………「取扱説明書」147ページ
- 早送りや一時停止などについて、詳しく知りたい……………「取扱説明書」148～149ページ
- BDビデオのポップアップメニューを表示させたい……………「取扱説明書」141ページ
- DVDビデオのトップメニューを表示させたい……………「取扱説明書」141ページ
- トップメニューやディスクメニューを表示させたい……………「取扱説明書」141ページ
- 映像・音声・字幕を変えたい……………「取扱説明書」152～155ページ

録画したタイトル(録画した番組)を再生する

- HDD(ハードディスク)またはBDに録画したタイトルは、「再生リスト」で一覧表示できます。一覧の中から、タイトルを選んで再生します。

1 BDのタイトルを再生したい場合は、再生したいディスクを入れる (⇒10ページ)

- 本機で録画したBDを入れると、再生リストが表示されます。⇒手順4に進みます。

2 BD/HDDを押して、HDDモードまたはBDモードを選ぶ (⇒11ページ手順2)

3 トップメニュー 再生リストを押して、再生リストを表示する


4 方向キーで见たいタイトルを選び、

決定キーを押して、再生する

- タイトルが多い場合は、決定キーで次ページの一覧を表示できます。

再生リストの画面例(画面はイメージです。)


- ホームを押して、「設定」－「機能切替」－「画面表示設定」－「文字サイズ」が「標準」のときと「大きな文字」のときでは、画面の表示のしかたが異なります。

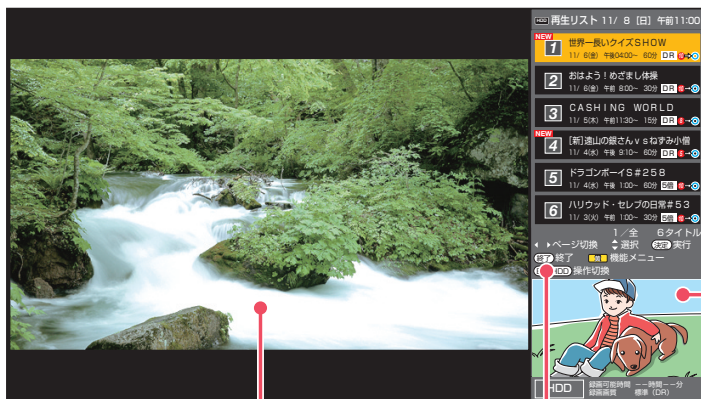

視聴中のテレビ画面(縮小表示)

- タイトルが再生されます。

再生したいタイトルの左側の数字と同じボタンを押しても再生できます。

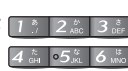

再生したいタイトルを選んで決定します。

再生リスト

選択しているタイトルの再生映像

再生リストを消してテレビ画面などに戻りたいときは

終了

● を押します。再生リストを再度表示させたいときは

トップメニュー

再生リストを押します。



5 再生を停止するときは、を押す

途中で再生を停止した映像の、つづき再生について

- HDDの場合は、再生ボタンを押すと、停止した位置から続けて再生されます。
- BDの場合は、ディスクを入れ直すまでは、再生ボタンを押すと、停止した位置から続けて再生されます。
(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。)
ディスクを入れ直すと、初めから再生されます。

ホームメニューからタイトルを再生する

- 録画したタイトルは、ホームメニューからも選んで再生できます。

1 を押してホームメニューを表示し、 で「チャンネル」を選び、を押す

2 で「**HDD**」(HDD)または「」(BD)を選ぶ

HDDを選んだときの画面例



3 で見たいタイトルを選び、を押して、再生する

- タイトルが再生されます。
- 1ページに8タイトルまで表示されます。
9タイトル以上あるときは、を押すと次ページ、を押すと前ページの一覧が表示されます。


4 再生を停止するときは、を押す

！こんなときは…

- 途中で停止した映像を初めから再生したい ……「取扱説明書」147ページ
- 再生リストについて、詳しく知りたい ……「取扱説明書」136ページ
- 視聴制限を解除したい ……「取扱説明書」156ページ

○タイトル(録画した番組)を選んで消す


- HDD(ハードディスク)またはBD-REディスク(くり返し録画・消去できるBD)では、タイトル(録画した番組)を消してディスクの録画可能時間を増やせます。
(BD-Rディスク(くり返し録画・消去できないBD)では、タイトル(録画した番組)を消してもディスクの録画可能時間は増やせません。)

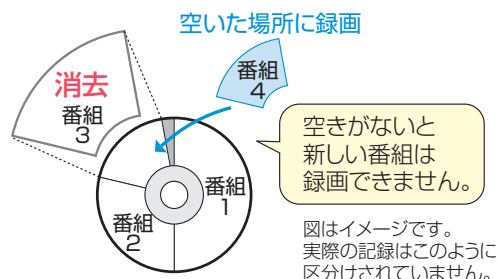

- 1 BDのタイトルを消したいときは、録画したBDを本機に入れる(⇒10ページ)
- 2 **BD/HDD**を押して、BDまたはHDDモードを選ぶ
- 3 **再生リスト**を押して、再生リストを表示する
- 4 **決定**で消したいタイトルを選ぶ
- 5 **黄**を押す
- 6 **決定**で「消去」を選び、**決定**で決定する

再生リストの画面例

・画面はイメージです。再生リストは、タイトルの再生や消去、誤消去防止の設定などを行うときに使う画面です。

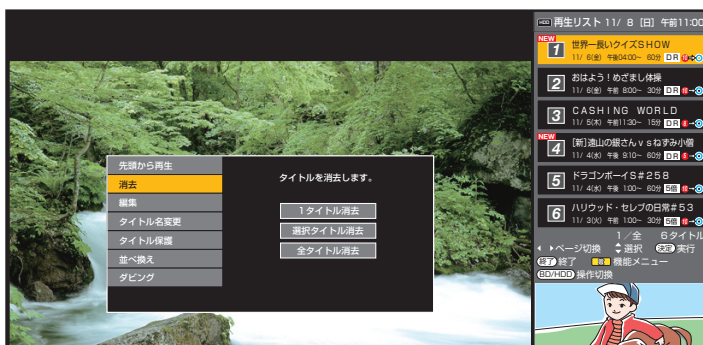

- 7 **決定**で「1タイトル消去」を選び、**決定**で決定する
- 8 **決定**で「する」を選び、**決定**で決定する
・タイトルが消去されます。
- 9 **終了**を押して、操作を終了する

! こんなときは…

○ 間違って消さないように、録画した番組を保護したい …… 「取扱説明書」175ページ

○ HDD(ハードディスク)に録画した番組を編集する


- HDD(ハードディスク)に録画した番組は、以下のように編集できます。

いらないシーンを消したい
(コマーシャルを消すなど)

シーン (部分) 消去

(⇒別冊の「取扱説明書」 160 ページ)

- 不要な場面(シーン)を消去できます。
- コマーシャルを消してからBDにダビングするなど、ダビングの前にはしておく便利な編集機能です。

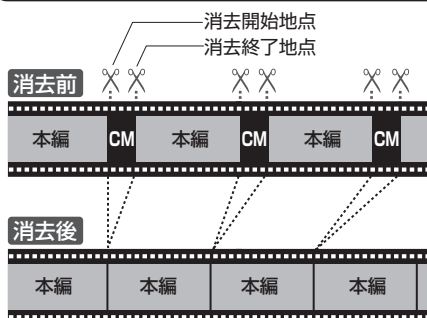


指定の場面で区切りたい
(頭出しをしやすいなど)

チャプター (章) 分割

(⇒別冊の「取扱説明書」 162 ページ)

- 場面(シーン)の検索や編集に便利のように、チャプター(章)マークを追加して分割できます。

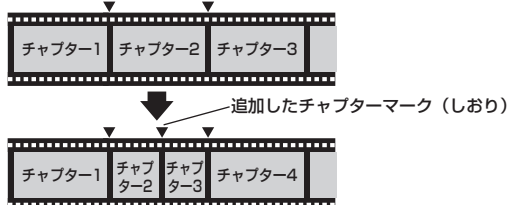


場面をつなぎたい

チャプター (章) 結合

(⇒別冊の「取扱説明書」 163 ページ)

- オートチャプター機能や編集で分割したチャプター(章)を、結合できます。

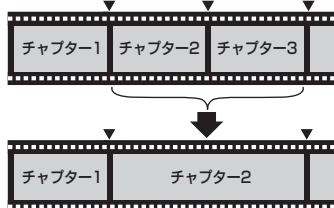


○ HDD(ハードディスク)に録画した番組をBDにダビングする

- HDD(ハードディスク)のタイトル(録画した番組)をBDに複製(コピー)または移動(ムーブ)する操作を「ダビング」といいます。
- HDDに録画した番組はBD-RE/BD-Rディスクにダビングして残せます。ダビングに使えるBDディスクについては、**9**ページをご覧ください。

移動(ムーブ)について

- 「1回だけ録画可能」の番組を本機のHDD(ハードディスク)からBDディスクへダビングしたとき、HDDのタイトルはBDディスクへの移動(ムーブ)となり、HDDからは消去されます。「ダビング10」の番組を10回目にダビングしたときも移動(ムーブ)になります。

本機のHDD

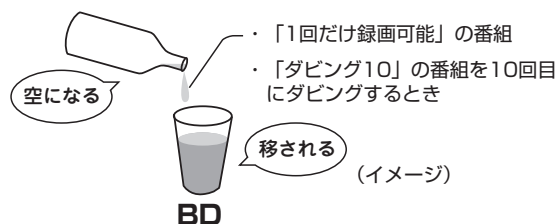








- 移動(ムーブ)を途中で停止すると、停止したところまでがHDDから消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。(ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれることがあります。)
- 本機ではBDやDVDディスクからHDDへのダビングはできません。

「ダビング 10」番組の、ダビングと移動(ムーブ)について

- 本機のHDD(ハードディスク)に録画された「ダビング10」番組は、BDへ10回までのダビングが可能です。ただし、10回目は移動(ムーブ)となり、ダビングするとHDDから番組が消去されます。
- チャプターをダビングした場合、途中で停止したときなどでも1回のダビングとしてカウントされ、ダビング可能回数が1回減ります。
- すべてのデジタル放送が「ダビング10」に対応しているわけではありません。
- 他の機器で受信した番組を本機でi.LINK入力し録画した場合は、「ダビング10」の番組であっても、「1回だけ録画可能」のタイトルになります。



タイトルを1つ選んでBDにダビングする

- 1 録画用のBDを入れる(⇒10ページ)
 - 録画用のBD-REまたはBD-Rディスクを入れます。
 - 再生リストが表示されたときは  を押し、再生リストを消します。
 - 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。ディスクメーカーによっては「初期化する」「ディスク取り出し」と表示される場合があります。初期化をする場合は「初期化する」を選んでください。
 - 2 **BD/HDD** を押して、HDDモードに切替える(⇒11ページ手順2)
 - 3 **トップメニュー** を押して、再生リストを表示する
 - 4  でダビングしたいタイトルを選び、 を押す
 - 5  で「ダビング」を選び、 で決定する
-
- 6  で「1タイトルダビング」を選び、 で決定する
 - 7  で「すぐにダビング」を選び、 で決定する
 - ダビングが開始されます。

！こんなときは…

- ハードディスクに録画したタイトルを何枚かのBDディスクに分けてダビングしたい……………「取扱説明書」159ページ

○ 録画や再生ができないときは？

HDD(ハードディスク)に録画できない

取扱説明書
のページB-CAS カード
を確認する

- ・ **B-CASカードは正しく挿入されていますか。**⇒4ページ

282

- ・ **HDDの録画可能時間は足りていますか。**
録画可能時間を確認してください。⇒11ページ
- ・ 録画可能時間が足りない場合は、HDDの不要なタイトル(録画した番組)を消してください。
- ・ 長時間の番組を録画するときは、録画画質を変えてください。

110~112

- ・ **予約が正しく設定されていますか。**
予約内容を確認してください。
- ・ 32番組まで予約できます。すでに予約がいっぱいのときは、不要な予約を取り消してください。

130

- ・ **予約時刻に本体の主電源が切れていませんか。**
「電源スイッチ設定」の設定を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に本体の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。

50

- ・ **録画が中断されていませんか。**
録画中に電波の状態が悪くなったり、停電などにより録画が中断した場合は、正常に保存されません。

—

- ・ **録画制限のある番組ではありませんか。**
録画制限のある番組は、録画できないことがあります。

—

BDに録画できない

取扱説明書
のページB-CAS カード
を確認する

- ・ **B-CASカードは正しく挿入されていますか。**⇒4ページ

282

- ・ **テレビ放送や外部入力をBDに録画するときは、録画予約してください。**

- ・ **録画用のBDを本機に入れていますか。**⇒9・10ページ
BDの状態を確認してください。

378

- ・ 本機で録画できるBDを用意してください。

- ・ **録画用のBD-R/BD-REの録画可能時間は足りていますか。**

録画可能時間を確認してください。⇒11ページ

- ・ 録画可能時間が足りない場合は、BD-REの不要なタイトル(録画した番組)を消すか、新しい録画用のBDを用意してください。

- ・ 長時間の番組を録画するときは、録画画質を変えてください。

110~112

- ・ **予約が正しく設定されていますか。**
予約内容を確認してください。
- ・ 32番組まで予約できます。すでに予約がいっぱいのときは、不要な予約を取り消してください。

130

- ・ **予約時刻に本体の主電源が切れていませんか。**
「電源スイッチ設定」の設定を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に本体の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。

50

- ・ **録画用のBD-R/BD-REディスクに、指紋やホコリ、傷が付いていませんか。**

—

- ・ **録画が中断されていませんか。**
録画中に電波の状態が悪くなったり、停電などにより録画が中断した場合は、正常に保存されません。


—

- ・ **録画制限のある番組ではありませんか。**
録画制限のある番組は、録画できないことがあります。

—

再生できない

取扱説明書
のページ

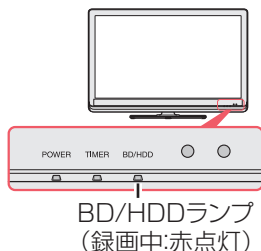


- | | |
|--|------------|
| • 本機で再生できるディスクですか。 | 377 |
| • ディスクの記録面に、指紋やホコリが付いていませんか。 | 27 |
| • 視聴制限がされていませんか。 | 156 |
| • ファイナライズ※されたDVDですか。
本機以外のレコーダーで録画したDVDを再生するときは、録画した機器でファイナライズをしてください。 | — |
| • 録画中ではありませんか。
BD/HDDランプが赤点灯のときは、録画中です。 | — |
| • BD録画中は、BDを再生できません。 | |
| • i.LINK入力録画中は、再生できません。 | |
| • アナログ放送や入力4端子の映像・音声の録画中は、再生できません。 | |

※ DVD-RW/-Rディスクを、録画に使用した機器以外でも再生できるようにすることです。
本機では、ディスクをファイナライズすることはできません。ファイナライズは録画した機器で行ってください。

再生リストで、再生したいタイトル(録画した番組)が見つからない





取扱説明書
のページ

- **ディスクに7タイトル以上録画されていませんか。**
一度に表示できるタイトル数は、6タイトルまでです。それ以外のタイトルを選びたいときは、で次のページ(一覧表示の続き)を表示させてください。

136

途中まで再生したタイトル(録画した番組)を、初めから再生したい

取扱説明書
のページ

- **HDD(ハードディスク)／BD-RE／BD-Rの場合は、再生リストからタイトルを選びます。**
再生リストでタイトルを選んで  を押し、「先頭から再生」-「最初から」を選んで再生すると、初めから再生できます。
- 市販のBDビデオやDVDビデオ、ファイナライズされたDVDの場合は、再生中に  を押して停止し、再度  を押した後、 を押すと初めから再生できます。


147

故障かな？と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」328～357ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

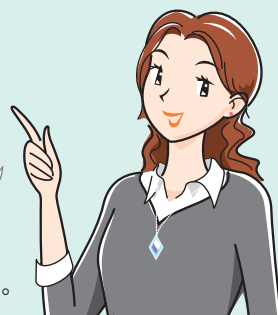

テレビが映らない(映らなくなった)

取扱説明書
のページ

- ・ **アンテナケーブルが外れていませんか。** 284～287
アンテナ線の接続を確認する
- ・ VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。

- ・ **POWER(電源)ランプは緑色に点灯していますか。** 35
赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。
POWER(電源)ランプを確認する

- ・ **外部入力に切り換えられていませんか。** 198
入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」が選ばれていることを確認してください。

- ・ **アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。** 44・307 324～327
放送切換ボタンで放送を選んでください。
なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送*

⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送*

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送*

⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

110度CSデジタル放送*

⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

テレビの映りが悪い

取扱説明書
のページ

- ・ **アンテナケーブルが切れていませんか。** –
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。
アンテナ線を確認する／交換する

- ・ デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確認してください。
受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。 308
アンテナの向きを確認する
- ・ 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確認してください。

外部機器の、映像も音声も出ない

取扱説明書
のページ

- ・ **機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。** 198
入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

- ・ **機器は再生状態になっていますか。** –
再生

外部機器の音声がでない

取扱説明書
のページ

- ・ **音声ケーブルが外れていませんか。** 288～289
D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声は出ません。
音声ケーブルをつないでください。
外部機器の接続を確認してください。
音声ケーブルも接続する

WOWOWやスカパー！e2などの有料放送が見られない

取扱説明書
のページ

- ・ 有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。(本機には電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)

デジタル放送が映らない

取扱説明書
のページ

- ・ **B-CASカードは正しく挿入されていますか。** 282
B-CASカードを確認する

- ・ BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 307



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

受付
時間

月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

電源が入らない

取扱説明書
のページ

- ・ **電源コードが外れていませんか。** 299
電源プラグがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。
電源プラグを差し込む

- ・ **POWER(電源)ランプは点灯していますか。** 35
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

TINS-E888WJZZ △